ACHTUNG / ATTENTION / OBS!

Aufgrund einer EU-Richtlinie die die maximale Lautstärke des Kopfhörerausganges limitiert, kann die Maximal-Lautstärke bei der Line-In Anbindung von Mobiltelefonen je nach Modell differieren.

According to an EU regulation the maximum volume that can be achieved over the line out is limited. Therefore the maximum volume during a line-in connectiom can differ from model to model.

På grund af et EU-direktiv, der begrænser den maksimale lydstyrke på linjens udgang, kan den maksimale lydstyrke ved line-in forbindelse til mobiltelefoner variere afhængigt af model.

Mobiset GmbH - Rösrather Straße 333 - 51107 Köln
Tel: +49 22 19 89 52 0 - Fax: +49 22 19 89 52 22

SOUND2GO

COLOUR BASS

DE Bedienungsanleitung

GB User Manual

DK Brugsanvisning

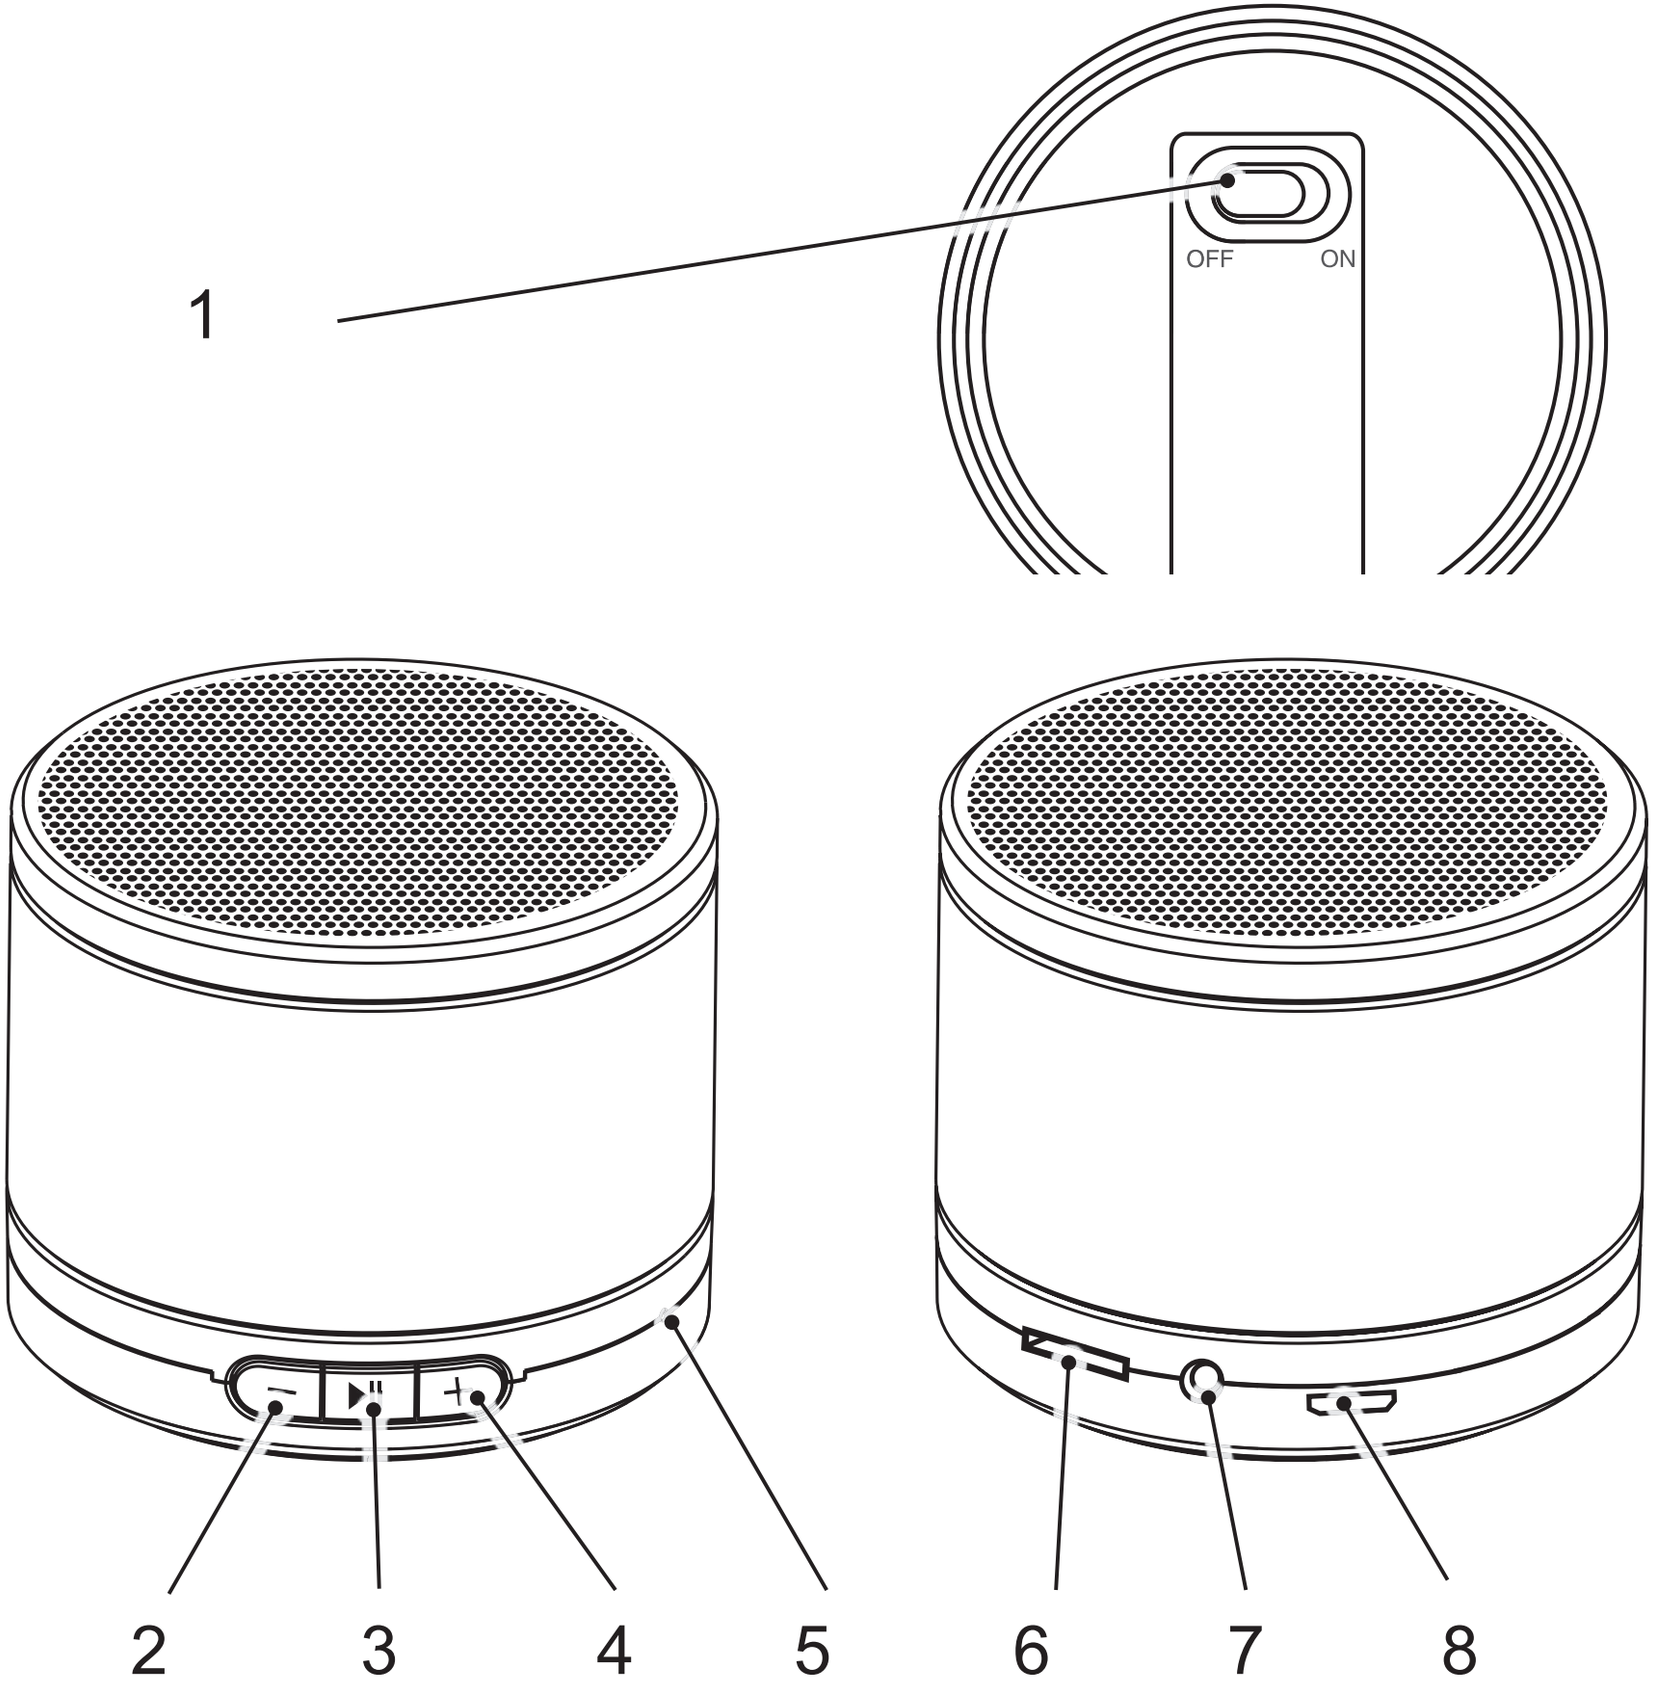
1
OFF
ON
2
3
4
5
6
7
8

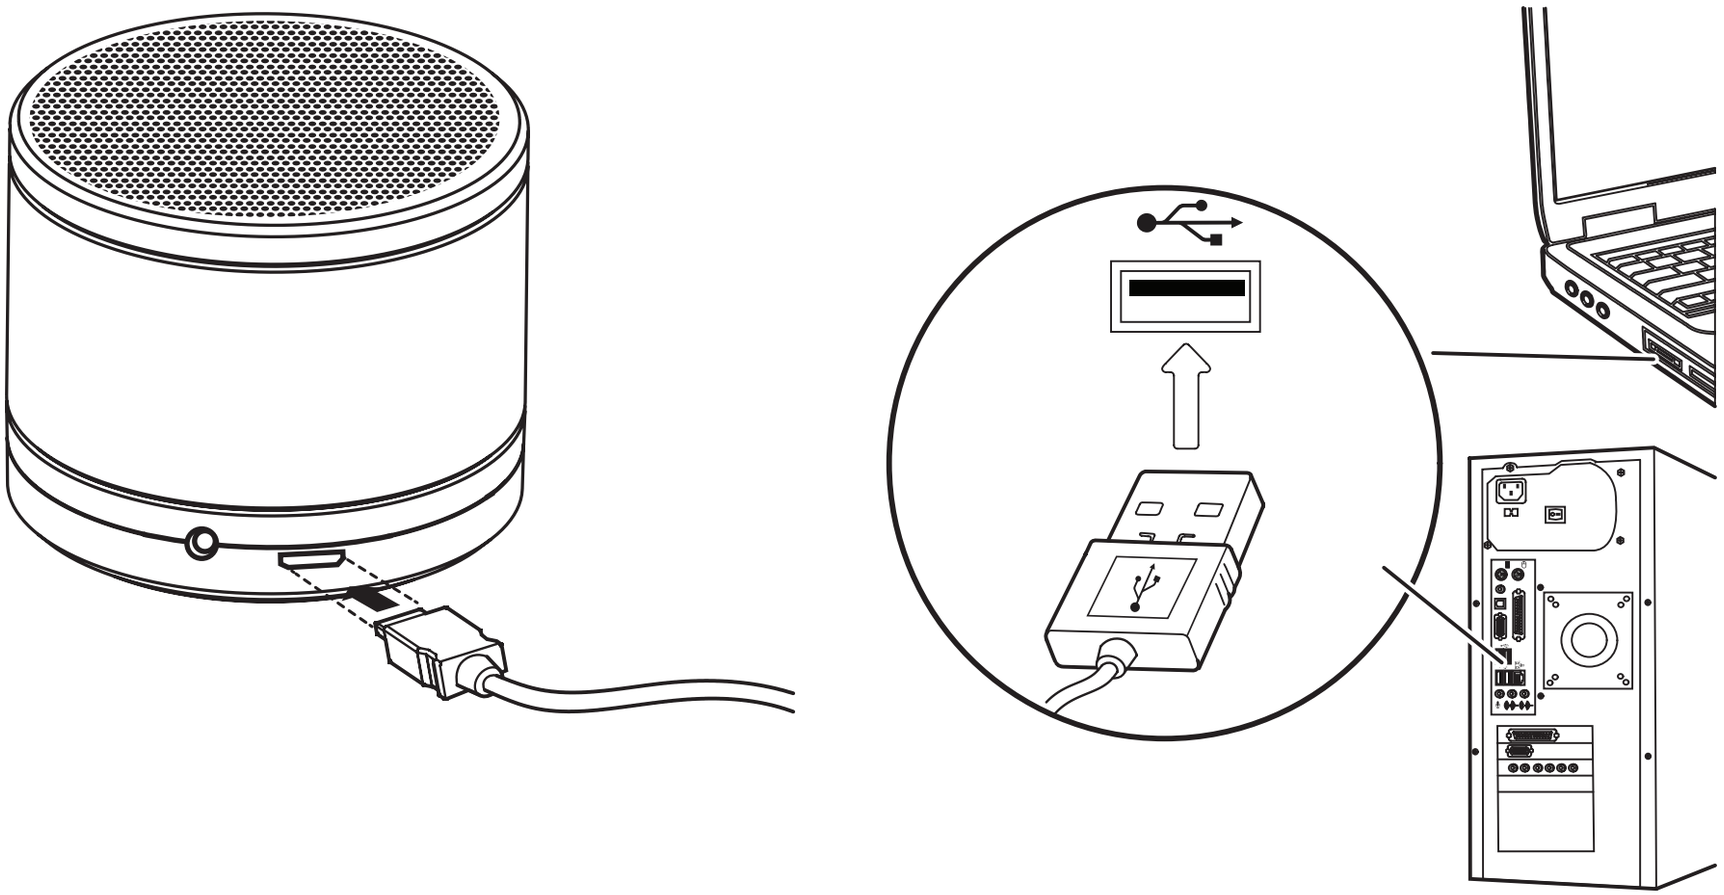

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz

Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über die kommunalen Sammelstellen.

Garantie/Gewährleistung

Dieses Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Garantie 12 Monate / 24 Monate Gewährleistung ab Kaufdatum für das Gerät, 6 Monate für den integrierten Akku. Während der Dauer des Garantiezeitraumes werden wir defekte Produkte kostenfrei ersetzen oder reparieren. Die Garantie verlängert sich im Zuge einer Reparatur oder eines Austausches nicht, ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Bitte kontaktieren Sie uns vor Einsendung einer Garantiesendung.
Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei fehlerhafter Installation,
- bei Veränderungen des Systemes ohne unsere Genehmigung,
- bei Schäden durch Feuchtigkeit, Fallschäden oder beschädigte Kabel,
- wenn kein Kaufbeleg vorliegt.

Konfirmitätserklärung

Die CE-Konfirmitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie zum Download auf unserer Homepage:
www.mobiset.de

Verwendete Symbole

⚠ WARNUNG

Wird verwendet für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

► Zur Vermeidung der Gefahr die hier aufgeführten Anweisungen befolgen.

HINWEIS

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zur Wiedergabe von Audio-Signalen beliebiger Bluetooth-Audio-Geräte bestimmt. Zusätzlich können Sie das Gerät mit einem Bluetooth-Telefon verbinden und das Gerät als Freisprecheinrichtung verwenden.
Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

⚠ WARNUNG

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Anschluss und die Bedienung, entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.
Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Sicherheit

Umgang mit Batterien/Akkus

⚠ WARNUNG

- Das Gerät darf nicht geöffnet, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladekabel. Bei Verwendung eines falschen Ladegerätes kann es zum Brand, zur Explosion und zu Verätzungen kommen.
- Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

⚠ WARNUNG

- Bei einem beschädigten Akku kann Akkuflüssigkeit austreten. Sollte einer der Akkus ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Akkuflüssigkeit. Bei Kontakt mit Akkuflüssigkeit spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

- Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer festen, flachen und waagerechten Unterlage aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.

Vor dem Erstgebrauch

Auspacken

- Entnehmen Sie das Gerät und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vom Gerät, vor allem die Schutzfolie an der Geräteunterseite.

HINWEIS

► Bewahren Sie die Originalverpackung während der Gewährleistungs- bzw. Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Gewährleistungs- bzw. Garantiefall ordnungsgemäß verpackt verschicken zu können. Transportschäden führen zum Erlöschen des Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruchs.

Lieferumfang prüfen

- Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten.

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe vordere Umschlagseite)

1	Ein-/Ausschalter	5	Status Led
2	Zurück springen Lautstärke leiser	6	MICRO-SD Slot
		7	Aux-In
3	Play / Pause	8	Mini-USB
4	Weiter springen Lautstärke lauter	9	Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

Bedienung

Akku aufladen

(siehe Abbildung hintere Umschlagseite)

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel am Ladeanschluss (8) des Gerätes an.
- Schließen Sie das Ladekabel an einen freien USB-Anschluss eines Computers oder an ein geeignetes USB-Ladegerät (max. Eingangsspannung 5 V) an.

Während des Ladevorganges leuchtet die Kontolllleuchte (5) rot. Wenn diese ausgeht ist der Akku vollständig geladen.

HINWEIS

► Die Ladezeit beträgt ca. 2 - 3 Stunden.

Tastenbeschreibung

Der COLOUR BASS Lautsprecher unterstützt die Stereowiedergabe Ihrer Musik und die Steuerung Ihres Abspielgerätes.

Name	Status	Operating
Play / Pause	Wiedergabe	Kurzer Druck: Pause / Wiedergabe
	Pause / Stopp	Kurzer Druck: Wiedergabe / Pause
Weiter / Vol Up	Kurzer Druck: Sprung zum nächsten Titel Langer Druck: Lautstärke erhöhen	
Zurück / Vol Down	Kurzer Druck: Sprung zum vorherigenTitel Langer Druck: Lautstärke verringern	
Ein-/ Ausschalter	Schieben Sie den Schalter auf ”ON” um den Lautsprecher einzuschalten, er befindet sich dann im Koppelmodus. Schieben Sie den Schalter auf “OFF” um den Lautsprecher auszuschalten.	

LED Status

Geräte Status	LED Status
Einschalten	Blaue LED blinkt langsam
Laden	Rote LED leuchtet während des Ladens und geht aus wenn der Akku vollständig geladen ist.

Musikwiedergabe über Micro-SD Karte

Legen Sie die Karte mit den goldenen Kontaktflächen nach unten zeigend ein und starten Sie die Wiedergabe mit der Play/Pause Taste. Die Wiedergabe können Sie mit den Tasten am ColourBass steuern.

Musikwiedergabe über Line-In

Verbinden Sie Ihr Abspielgerät über das mitgelieferte Klinkenkabel mit dem ColourBass und starten Sie die Musikwiedergabe über das Abspielgerät. Die Funktions-

tasten am ColourBass können nicht zur STeuerung der Wiedergabe verwendet werden, lediglich die Lautstär-kenregelung ist möglich.

Technische Daten

Lautsprecher Ø	60 mm
Gewicht ca.	210 g
Akku	Lithium-Polymer-Akku 450 mAh
Betriebsdauer	ca. 8 Stunden
RMS-Leistung	3 W
Signalrauschabstand	≥95 dB
Frequenzgang	80 Hz - 18 kHz

General Information

Copyright

This document is protected by copyright. Any reproduction or reprint, even in parts, and any reproduction of the illustrations, even in a changed state, is strictly prohibited without the written consent of the manufacturer.

Information on environmental protection

The packaging material used is recyclable. Dispose of packaging material which is no longer needed in accordance with the locally applicable regulations.

This product must not be disposed of in the normal household waste within the European Union.

Dispose of the device via the communal collecting points.

Guarantee / Warranty

This product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. 12 month warranty form the date of purchase for the speaker, 6 months for the integrated battery. We will replace or repair defective products free of charge during the guarantee period. The guarantee is not extended in the course of a repair or an exchange, exchanged parts become our property. Please contact us before sending a guarantee consignment. The guarantee is excluded in the following cases:

- in the case of faulty installation,
- in the case of changes to the system without our approval,
- in the case of damages due to moisture, damages caused by dropping or damaged cables,
- if there is no proof of purchase.

Declaration of conformity

The CE declaration of conformity for this product can be downloaded from our website:
www.mobiset.de

Symbols used

⚠ WARNING

Is used for a possible dangerous situation which could lead to serious injuries or death.

► Follow the instructions given here in order to avoid danger.

NOTE

► A note marks additional information which facilitates the handling of the product.

Intended use

This device is only intended for the reproduction of audio signals of optional Bluetooth audio devices. Additionally, you can connect the device to a Bluetooth telephone and use the device as hands-free equipment.
Any other use or use beyond what is specified is regarded as not intended.

⚠ WARNING

The device can be dangerous in the case of unintended use and / or different use.

- ► Only use the device as intended.
- ► Comply with the procedures described in these operating instructions.

Claims of any kind due to damages as a result of unintended use are excluded.
This risk is borne exclusively by the operator.

Limitation of liability

All technical information, data and notes for connection and operation contained in these operating instructions correspond to the latest status during printing and are carried out to the best of our knowledge, taking into consideration our experience and knowledge up to now.
No claims can be derived from the data, illustrations and descriptions in these operation instructions.
The manufacturer does not assume any liability for damages due to non-compliance with the operating instructions, non-intended use, improper repairs, unauthorised changes or use of unauthorised spare parts.

Safety

Handling (storage) batteries

⚠ WARNING

- The device must not be opened, thrown into fire, dipped in fluids or be short-circuited.
- Charge the device only with the delivered recharger cable. Using a wrong charger can lead to fire, explosion and acid burns.
- In the case of damage and improper use of the storage battery, vapours can escape. Supply fresh air and consult a doctor in case of complaints. The vapours can irritate the airways.

⚠ WARNING

- In the case of a damaged storage battery, battery fluid can leak. If one of the storage batteries has leaked, please avoid contact of the skin, the eyes and the mucous membranes with the battery fluid. In the case of contact with the battery fluid, immediately rinse the corresponding spots with plenty of clear water and consult a doctor promptly.

Basic safety information

- Check the device for any visible external damage before use. Do not put into operation a damaged or fallen device.
- Persons, who are not in a position to safely operate the product due to their physical, mental or motor skills, may only use the device under supervision or instruction by a responsible person.

- Children are only allowed to use the device under supervision.
- The device may only be repaired by authorised specialised companies or the customer service. Improper repairs can lead to significant dangers for the user, and to the expiry of the warranty claim.
- Protect the device from moisture and the penetration of fluids.
- Avoid direct sun radiation.

Requirements concerning the installation site

For a safe and faultless operation of the device, the installation site has to meet the following requirements:

- The device has to be placed on a firm, flat and horizontal base.
- Do not place the device in a hot, wet or very wet environment or near flammable material.

Before first use

Unpacking

- Take the device and the operating instructions out of the cardboard box.
- Remove all packaging materials and protective films from the device before first use, especially the protective film at the bottom side of the device.

NOTE

► Keep the original packaging during the warranty and / or guarantee period of the device so that you can dispatch the device in case of warranty and / or guarantee properly packed. Transport damages will cause the warranty and / or guarantee claim to expire.

Checking the scope of delivery

- Check the content for completeness and visible damages.
- Immediately inform your supplier about any incomplete or damaged delivery.

Device description

(Illustrations see front cover page)

1	On-/off button	5	Status Led
2	Skip backward Volume down	6	MICRO-SD Slot
		7	Aux-In
3	Play / Pause	8	Mini-USB
4	Skip forward Volume up	9	Operating instruction (without illustration)

Operation

Charging the battery

(see illustration back cover page)

- Turn off the device.
- Connect the included recharger cable to the charger connection (8) of the device.
- Connect the recharger cable to a free USB port of a computer or to a suited USB charger (max. input voltage 5V).

During the loading process, the indicator lamp (5) flashes red. After termination of the loading process the indicator lamp goes out.

NOTE

► The charging time takes approx. 2 – 3 hours.

Description of control buttons

The COLOUR BASS Speaker support stereo audio transmission and audio control.

Name	Status	Operating
Play / Pause	Play	Short press: Play / Pause
	Pause / stop	Short press: Play / Pause
Next / Vol Up	Short press: play next song Long press: Volume up	
Prev / Vol Down	Short press: play previous song Long press: Volume down	
On-/ off button	Puch the power switch to „ON“, to activate the speaker. Push the power switch to „OFF“ to turn the speaker off	

LED light indicator

Device status	LED Status
Turn on	blue light slow flash
Charging	When charging, the light will turn red, when fully charged, light will turn off

Play music with Micro-SD card

Insert the card with the golden contactpoints pointing downwards and start the music with the play/pause key. You can control the music with the keys at the Colour-Bass.

Play music with Line-In

connect the music source over the included cable with the ColorBass and start the music on the music source.

The keys at the ColourBass can`t be used for controlling the music, except for the loudness regulation.

Technical Data

Loudspeaker diameter	60 mm
Weight approx.	210 g
Battery	Lithium-polymer-battery 400 mAh
Playtime	approx. 8 hours
Distortion	≤0,5%
RMS-performance	3 W
Signal-to-noise ratio	≥95 dB
Frequency response	80 Hz - 18 kHz

COLOUR BASS

EN

Generelle bemærkninger

Ophavsret

Dette dokument er beskyttet af ophavsret. Enhver form for mangfoldiggørelse og genoptrykning, også i uddrag, samt gengivelse af illustrationer, også i ændret form, er kun tilladt med producentens skriftlige tilladelse.

Bemærkninger om miljøbeskyttelse

De anvendte materialer til emballagen kan genbruges. Emballagematerialer, der ikke længere skal bruges, skal bortskaffes i henhold til lokalt gældende forskrifter.

Dette produkt må ikke bortskaffes som normalt husholdningsaffald indenfor EU.

Apparatet skal bortskaffes via de kommunale indsamlingssteder.

Garanti

Før forsendelsen blev kvaliteten og funktionaliteten af dette produkt omhyggeligt kontrolleret. Garanti 12 måneder/ 24 måneders garanti fra købsdatoen for apparatet, 6 måneder for det integrerede batteri. I hele garantiperioden vil vi erstatte defekte produkter gratis eller reparere dem. Garantien forlænges ikke under en reparation eller udskiftning, udskiftede dele overgår til vores ejendom.. Du bedes venligst kontakte os, før du sender en garantiforsendelse til os.
Garanti udelukkes i følgende tilfælde:

- ved forkert Installation,
- ved ændring af systemet uden vores tilladelse,
- ved skader på grund af fugt, faldskader eller beskadigede kabler,
- hvis der ikke foreligger en kvittering.

Overensstemmelseserklæring

Du kan finde CE-overensstemmelseserklæringen for dette produkt som download på vores hjemmeside: www.mobiset.de

Anvendte symboler

⚠ ADVARSEL

Anvendes ved en eventuelt farlig situation, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald.

- ► De her anførte anvisninger skal følges for at undgå fare

BEMÆRK

- ► Bemærk markerer yderligere informationer, som kan lette håndteringen af apparatet.

Tilsigtet brug

Dette apparat er beregnet til at videregive lydsignaler fra valgfrie Bluetooth-lydenheder. Endvidere kan apparatet forbindes med en Bluetooth-telefon, så apparatet kan anvendes som en håndfri enhed.
Andre former for anvendelse anses ikke som værende ifølge bestemmelserne.

⚠ ADVARSEL

TApparatet kan forårsage farer, hvis de tikke anvendes, som det er bestemt til og/eller hvis det anvendes til andet formål.

- ► Apparatet må kun anvendes som tilsigtet.
- ► Den i denne brugsanvisning beskrevne fremgangsmåde skal overholdes.

Fordringer af enhver art i forbindelse med skader som følge af ikke tilsigtet brug dækkes ikke. Risikoen bæres alene af brugeren.

Begrænsning af ansvar

lle de informationer, data og anvisninger vedrørende tilslutning og betjening, der fremgår af denne brugsanvisning, er seneste status inden trykning og er resultatet af og under hensyntagen til vores hidtidige erfaringer og kundskaber efter vores bedste viden.
Der kan ikke udledes krav ud fra de oplysninger, illustrationer og beskrivelser, der fremgår af denne vejledning.
Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af, at vejledningen ikke er overholdt, ikke tilsigtet anvendelse, ikke fagligt korrekte reparationer, ændringer, der er udført uden tilladelse, eller anvendelse af ikke reservedele, der ikke er godkendt.

Sikkerhed

Omgang med batterier

⚠ ADVASEL

- Enheden må ikke åbnes ikke kastes på åben ild, dyppes i væske eller kortsluttes.
- Enheden må kun oplades med det medleverede opladekabel. Hvis der anvendes et forkert oplader, kan der opstå brand, eksplosion og tilskadekomst.
- Ved beskadigelse og ukorrekt brug af batteriet kan der opstå dampe. Sørg for frisk luft og opsøg din læge, hvis der opstår problemer. Dampene kan irritere luftvejene.

⚠ ADVARSEL

- Hvis et batteri bliver beskadiget, kan der trække batterivæske ud. Hvis et af batterierne er utæt, skal du undgå at hud, øjne og slimhinder kommer i kontakt med batterivæsken. Hvis du kommer i kontakt med batterivæske, skal de berørte dele omgående skylles med rigeligt rent vand, og du skal søge læge med det samme.

Grundlæggende bemærkninger om sikkerhed

- Før enheden tages i brug skal det kontrolleres for synlige ydre skader. En enhed, der er beskadiget eller faldet ned, må ikke tages i brug.
- Personer, som på grund af deres fysiske, psykiske eller motoriske færdigheder ikke er i stand til at betjene enheden sikkert, må kun anvende enheden under opsyn eller instruktion af en ansvarlig person.

- Børn må kun benytte enheden under opsyn.
- Reparationer på enheden må kun udføres af autoriserede specialister eller kundeservice. Ved usagkyndige reparationer kan der opstå betydelige farer for brugeren. Desuden annulleres garantien.
- Beskyt enheden mod fugt og indtrængende væske.
- Undgå direkte solskin.

Krav til opstillingssted

Få sikker og fejlfri drift af enheden skal opstillingsstedet opfylde følgende forudsætninger:

- Enheden skal opstilles på et fast, fladt og vandret underlag.
- Enheden må ikke opstilles i varme, våde eller meget fugtige omgivelser eller i nærheden af brændbart materiale.

Før apparatet tages i brug første gang

Udpakning

- Tag enheden og brugsanvisningen ud af æsken.
- Før enheden tages i brug først gang, fjernes alle emballagematerialer og beskyttelsesfolie fra enheden, især beskyttelsesfoliet på undersiden.

BEMÆRK

- Den originale emballage skal opbevares i hele garantiperioden, så enheden i tilfælde af en garantisag kan emballeres korrekt, når den skal sendes. Transportskader medfører, at garantien annulleres.

Kontroller leverancen

- Kontroller at indholdet er komplet og for eventu-elle synlige skader
- Hvis leverancen ikke er komplet eller er beskadiget, skal det omgående meddeles til din leverandør.

Beskrivelse af apparat

(Se illustrationer på forsiden af omslaget)

1	ON / OFF	5	Status Led
2	Gå tilbage Skru ned for lyden	6	MICRO-SD Slot
		7	Aux-In
3	Play / Pause	8	Mini-USB
4	Gå fremad Skru op for lyden	9	Brugsanvisning (uden illustration)

Betjening

Opladning af batteri

(se illustration på siden af omslaget)

- Sluk for enheden.
- Tilslut det medleverede opladekabel til ladestikket (8) på enheden.
- Tilslut ladekablet til en ledig USB-forbindelse på en computer eller til en egnet USB-oplader (max. indgangsspænding 5 V).

Under opladningen lyser kontrollampen (5) rødt. Når den går ud, er batteriet fuldt opladet.

BEMÆRK

► Opladningen tager ca. 2-3 timer.

COLOUR BASS

DK

Beskrivelse af taster

COLOUR BASS højtaleren understøtter stereogengivelse af din musik og styring af din afspiller.

Name	Status	Operating
Play / Pause	Afspilning	Kort tryk: pause / afspilning
	Pause / stop	Kort tryk afspilning / Pause
Frem / Vol Up	Kort tryk: Spring til næste nummer Langt tryk: Lydstyrken øges	
Tilbage/ Vol Down	Kort tryk: Spring til forrige nummer Langt tryk: Lydstyrken mindskes	
ON / OFF	Flyt afbryderen hen på ”ON” for at tænde for højtaleren, så er den tændt. Flyt afbryderen hen på „OFF“, for at slukke for højtaleren.	

LED Status

Apparat Status	LED Status
Tænd	Blå LED blinker langsomt
Opladning	Rød LED lyser under opladning, og går ud, når batteriet er fuldt opladet.

Musikgengivelse via Micro-SD kort

Læg kortet i med guldkontaktfladerne nedad, og start afspilningen med Play/Pause-tasten. Afspilningen kan styres med tasterne på ColourBass.

Musikgengivelse via line-in

Tilslut afspilleren via det medleverede jack-kabel til din ColourBass og start musikken fra afspilleren. Funktions tasten på ColourBass kan ikke anvendes til styring af

afspilningen, det er kun muligt at regulere lydstyrken

Tekniske data

Højtaler Ø	60 mm
Vægt ca.	210 g
Batteri	Lithium-polymer-batteri 450 mAh
Driftstid	ca. 8 timer
RMS-effekt	3 W
Signal-støjforhold	≥95 dB
Frekvenskarakteristik	80 Hz - 18 kHz

COLOUR BASS